

# Modes AUTO · DÉSHUMIDIFICATION · RAFRAÎCHISSEMENT · CHALEUR · VENTILATEUR

Le climatiseur fonctionne selon le mode de votre choix. À compter de la fois suivante, le même mode de fonctionnement sera activé.

## ■ Démarrage du fonctionnement

### 1. Appuyez sur la "touche de sélection du MODE" et sélectionnez un mode de fonctionnement.

- Chaque pression sur la touche modifie le réglage du mode selon une séquence définie.

☐A: AUTO

☐D: DÉSHUMIDIFICATION

☐S: RAFRAÎCHISSEMENT


☐H: CHALEUR

☐V: VENTILATEUR



### 2. Appuyez sur la "touche MARCHE/ARRÊT".

- Le témoin de FONCTIONNEMENT s'allume.

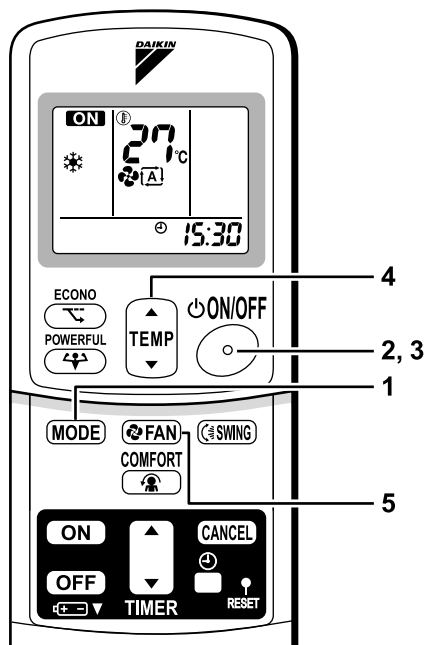

## ■ Arrêt du fonctionnement

### 3. Appuyez de nouveau sur la "touche MARCHE/ARRÊT".

- Le témoin de FONCTIONNEMENT s'éteint.

## ■ Modification du réglage de la température

### 4. Appuyez sur la "touche de réglage de la TEMPÉRATURE".

Mode DÉSHUMIDIFICATION ou VENTILATEUR	Mode AUTO, RAFRAÎCHISSEMENT ou CHALEUR
Le réglage de la température ne peut être modifié.	Appuyez sur la touche "▲" pour augmenter la température et sur la touche "▼" pour la réduire.
	Sélectionnez la température souhaitée. 